


# Bedienungsanleitung

## Elektronische Hängewaage 50 kg

### Art.-Nr. 50143

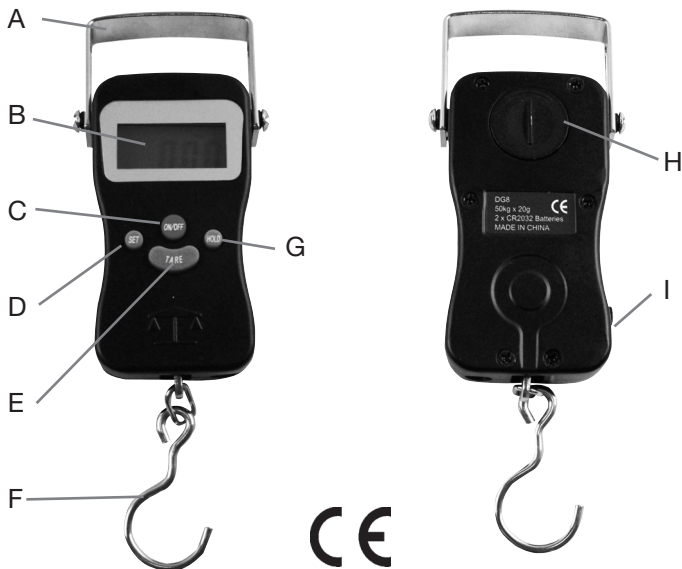

#### Produktbeschreibung

- A: Tragebügel
- B: Display
- C: Schalter „ON/Off“=Ein/Aus
- D: Funktionsumschaltung „kg“ oder „lb“=(englische Pfund) oder „oz“=(Unze)
- E: Tara-Funktion
- F: Haken
- G: Gewicht-Haltfunktion
- H: Batterieabdeckung
- I: Maßband

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf.

## **Gebrauchsanweisung:**

### **Wiegen**

- 1) Halten Sie die Waage in senkrechter Position am Tragebügel und drücken Sie den „ON/OFF“-Schalter.
- 2) Warten Sie, bis das Display „0,00“ zeigt.
- 3) Drücken Sie den „Set“-Funktionsumschalteknopf, um zwischen kg, engl. Pfund oder Unze zu wechseln.
- 4) Hängen Sie nun das Gewicht an den Haken.
- 5) Mit der „Hold“-Taste wird das Gewicht im Display ca. 1 Min. angezeigt, unabhängig, ob das Gewicht noch am Haken hängt oder nicht.
- 6) Durch die „TARE“-Taste können Sie zuwiegen, z.B. einen Eimer anhängen, „TARE“ drücken - Display zeigt 0,00, jetzt das Wiegegut einlegen und nur das Gewicht vom Wiegegut wird angezeigt.
- 7) Wenn das Gewicht höher als 50 kg ist, zeigt das Display „Err“ an.
- 8) Nach Gebrauch drücken Sie den Schalter „ON/OFF“ oder die Waage schaltet nach ca. 3 Min automatisch ab.

## Maßband

- 1) Ziehen Sie das Maßband aus dem Schlitz.
- 2) Nach Gebrauch lassen Sie das Maßband einfach los, es wickelt sich automatisch auf.

**Ersetzen der Batterien** Die Waage benötigt 2 x 3 Volt CR2032 Lithium Batterien. Wenn das Display das Batteriensymbol zeigt, sollten die Batterien gewechselt werden.

- 1) Drehen Sie den Batteriefachdeckel nach links und nehmen den Deckel ab.
- 2) Entfernen Sie die alten Batterien und setzen Sie 2 neue Batterien des gleichen Typs ein. Achten Sie auf richtige Polung, wie es im Batteriefach angezeigt ist.
- 3) Den Batteriefachdeckel wieder aufsetzen und durch drehen nach rechts verschließen.

## Warnung

- Lesen Sie diese Anweisung.
- Entfernen Sie die Batterie bei längerem Nichtgebrauch.
- Ersetzen Sie alte Batterien und achten Sie auf richtige Polung.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu modifizieren oder zu anderen Zwecken zu missbrauchen.
- Die Waage ist nicht wasserdicht oder wassergeschützt.
- Gebrauchen Sie keine scharfen Reiniger.
- Überlasten Sie die Waage nicht (max 50 kg).

## Spezifikationen:

Max. Anhängelast	50 kg
Min. Anhängelast	0,2 kg
Max. Wiegeungenauigkeit	+ - 20 gr.
Display	4-stellig
Batterie	2 Stück 3V CR2032 Lithium
Maßband	100 cm Länge

**Garantie:** Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen, ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer. Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen; Schäden oder Mängel durch zweckfremde Verwendung, durch Unfall oder durch Abänderung. Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde. Bitte heben Sie den Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis für das Datum des Kaufs.

Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler nicht zerlegt und vollständig, sowie gereinigt (wenn möglich in der Originalverpackung) zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

## **EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät:

**Elektronische Hängewaage 50 kg Art.-Nr. 50143**

den folgenden EG-Richtlinien entspricht und in der Serie entsprechend gefertigt wird: **2004/108/EC**

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderliche Normen:

**EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011**

**EN 61000-6-1: 2007**

Bei jeder Veränderung des Produkts und nicht bestimmungsgemäßer Anwendung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller/Importeur:  
Berger + Schröter GmbH, Voerder Straße 83, 58135 Hagen  
abgegeben durch:



Hagen, 18. 08. 2014      Schröter, Eckhard, Geschäftsführer

Copyright by **Berger & Schröter**

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung von Berger + Schröter darf diese Bedienungsanleitung, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Technische Änderungen können jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Die Bedienungsanleitung wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.