

Bedienungsanleitung Hörverstärker



Wichtiger Hinweis!!

Sicherheitshinweise!


Sehr geehrter Kunde,

verwenden Sie den Hörverstärker nur für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch.

- Setzen Sie das Gerät nur in Ihrem Jagdrevier ein!
- Stellen Sie sicher, dass in Ihrer Umgebung keine plötzlichen Schallquellen (z. B. ein Schuß) auftreten, um Ihr Gehör zu schützen! Plötzlich auftretende laute Schallquellen werden ebenfalls verstärkt und könnten Ihr Gehör schädigen! Wenn Sie sich der Schallquellen Ihrer Umgebung nicht sicher sind, setzen Sie das Gerät nicht ein!
- Bedenken Sie, dass das Abhören von Gesprächen verboten ist!
- Schauen Sie niemals durch das Okular/Objektiv ins direkte Sonnenlicht, durch den Vergrößerungsfaktor könnten Sie Ihre Augen schädigen!
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, und sorgen Sie dafür, dass Kinder keinen Zugang zum Gerät bekommen. Das Gerät ist kein Spielzeug!

Inhaltsverzeichnis

Zusammenbau	Seite 3
Batterie einsetzen	Seite 3
Spektivnutzung	Seite 3
Hörverstärker	Seite 4
Hörverstärker-Empfindlichkeit	Seite 4
Geräuschaufnahme	Seite 4

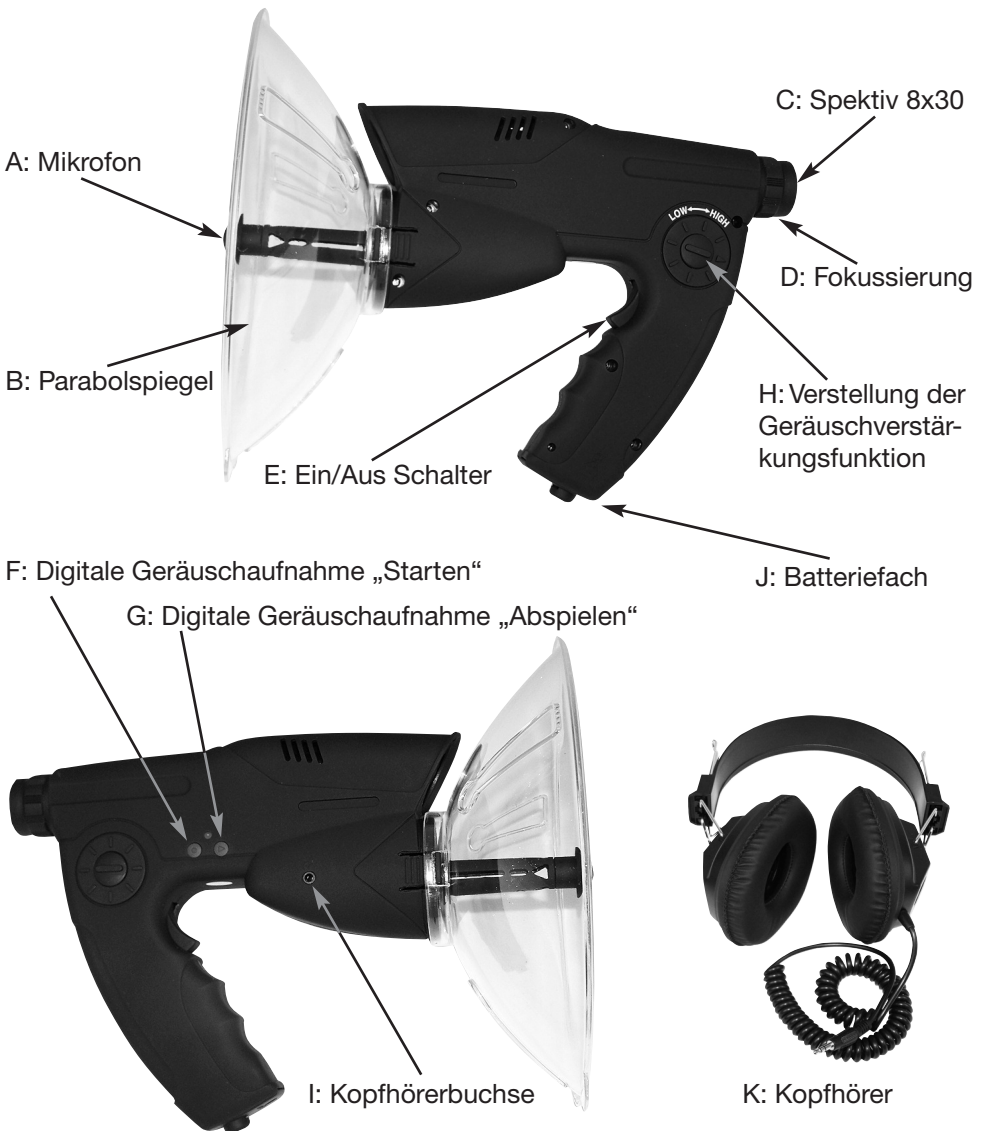

Zusammenbau:

- 1) Nehmen Sie alle Einzelteile aus dem Karton und legen Sie diese übersichtlich vor Ihnen hin.
- 2) Nehmen Sie den Parabolspiegel und richten Sie ihn so aus, dass das Loch für das Objektiv oben ist.
- 3) Drücken Sie den Parabolspiegel vorsichtig an der Stelle der beiden Kunststoffrasten so, dass die Rasten in die entsprechenden Schlitze am Gerät einrasten können (siehe Abb.)
- 4) Für einen leichteren Transport können Sie den Parabolspiegel in umgekehrter Reihenfolge wieder vom Gerät vorsichtig lösen.



Batterie einsetzen:

- 1) Verwenden Sie ausschließlich eine Alkaline 9V Blockbatterie (6F22), Zink-Kohle Batterien sind nicht geeignet, da sie einen schnellen Spannungsverlust erleiden und die Funktion dann nicht mehr gewährleistet ist.
- 2) Nehmen Sie einen Phillips-Schraubendreher und lösen Sie die Schraube am Batteriefach (siehe Abb.)
- 3) Nehmen Sie Ihre 9V Alkalibatterie und klinken Sie die Steckverbindung auf die Batteriepole. Ein Verwechseln ist nicht möglich.
- 4) Legen Sie die Batterie in das Batteriefach und schließen Sie dieses mit der Schraube.



Spektivnutzung:

- 1) Das Gerät verfügt über ein 8-fach Spektiv mit 30 mm Objektiv
- 2) Stellen Sie mit Hilfe des Okularringes das beobachtete Objekt scharf.
- 3) Das Okular verfügt über einen Gummiring um auch von Brillenträgern genutzt zu werden, indem Sie den Gummiring umstülpen.



Hörverstärker:

- 1) Stecken Sie den Kopfhörerstecker in die vorgesehene Kopfhörerbuchse auf der rechten Seite des Gerätes (siehe Abb).
- 2) Halten Sie das Gerät in die gewünschte Richtung.
- 3) Stellen Sie, bevor Sie die Hörverstärkerfunktion nutzen, den Regler zur Hörverstärkerempfindlichkeit auf eine mittlere Position.
- 4) Drücken Sie den Ein/Aus Schalter.
- 5) Setzen Sie dann erst den Kopfhörer auf.



Hörverstärkerempfindlichkeit:

- 1) Der Reglerknopf zur Hörverstärkerempfindlichkeit befindet sich auf der linken Seite des Gerätes.
- 2) Mit Hilfe des Reglers lassen sich unerwünschte Frequenzen leiser- und erwünschte Frequenzen lauter stellen, dadurch haben Sie als Nutzer auch das Empfinden einer unterschiedlichen Lautstärke.



Geräuschaufnahme:

- 1) Wenn Sie Geräusche digital aufnehmen möchten, drücken Sie den Aufnahme (Record) Knopf auf der rechten Seite des Gerätes. Während der Aufnahme leuchtet eine rote LED. Sie können maximal 12 Sekunden aufnehmen.
- 2) Um die aufgezeichneten Geräusch abzuhören drücken Sie den Wiedergabeknopf (Play).
- 3) Bei erneuter Betätigung des Aufnahme-knopfes werden vorherige Aufnahmen gelöscht.

